



Momentum+ Momentum Extra+

Specifications

















Model	Cut size	Sheets A4 @ 80gsm	Entry width	Bin size litres	Amperage
Momentum P420+	P4	20	230	30	
Momentum P515+	P5	15			
Momentum Extra XP418+	P4	18		45	
Momentum Extra XP512+	P5	12			
Momentum Extra XP420+	P4	20		60	
Momentum Extra XP514+	P5	14			
Momentum Extra XP422+	P4	22		85	
Momentum Extra XP516+	P5	16	310		
Momentum Extra XP426+	P4	A4=26 / A3=19		120	
Momentum Extra XP520+	P5	A4=20 / A3=13			

EN	4
DE	8
FR	12
IT	16
ES	20
PT	24
NL	28
DA	32
NO	36
SV	40
FI	44
ET	48
LV	52
LT	56
PL	60
UK	64
RU	68
KK	72
CS	76
SK	80
HU	84
RO	88
GR	92
TR	96
AR	100

220-240V AC / 50Hz



For service addresses, go to www.rexeleurope.com/en-gb/services/service-centres/

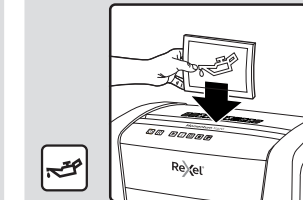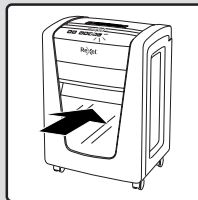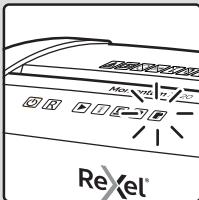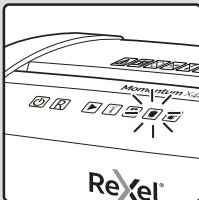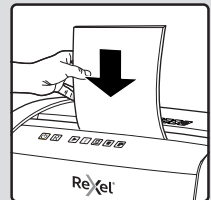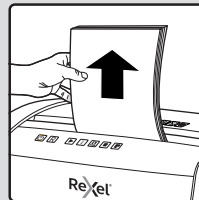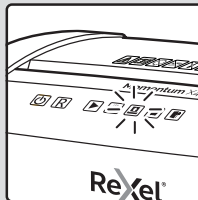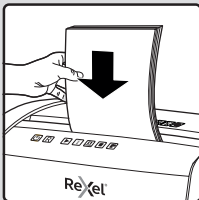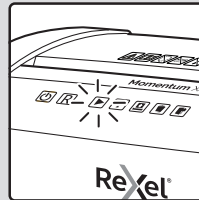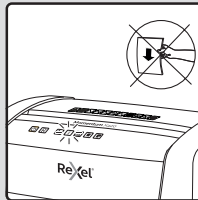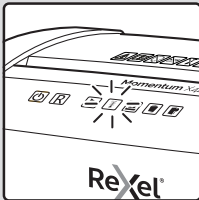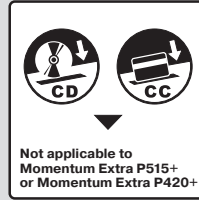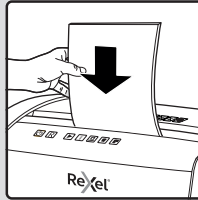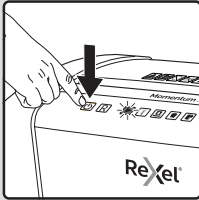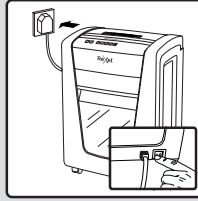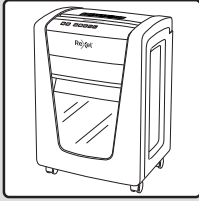



Veuillez lire et conserver ces consignes de sécurité importantes



Pour obtenir une copie intégrale du mode d'emploi, l'adresse des centres de dépannage, des conseils et astuces ainsi qu'un guide de dépannage, veuillez vous rendre sur www.rexeleurope.com/support.



Le symbole suivant qui figure sur le produit est destiné à vous avertir du risque de blessures graves, voire de mort, si vous ouvrez l'appareil. **NE PAS OUVRIR.**



AVERTISSEMENT: Ne pas toucher aux couteaux. Faire attention aux bords tranchants.



AVERTISSEMENT: Risques liés à la présence de pièces mobiles. Garder les mains à l'écart.

- Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage matériel ou personnel causé par une mauvaise manipulation ou par le non-respect des consignes de sécurité. Dans ces cas-là, la garantie est annulée.
- Utilisez cet appareil uniquement aux fins prévues.
- L'appareil doit être branché uniquement à une prise de courant correspondant à la tension précisée sur l'appareil.
- Cet appareil doit être branché à une prise secteur située à proximité et facile d'accès.
- Ne le branchez pas à un adaptateur multiprises et ne l'utilisez pas avec une rallonge.
- N'essayez pas d'entretenir ou de réparer vous-même cet appareil.
- Pour le recyclage, veuillez séparer le papier décheté et les morceaux de cartes bancaires.
- N'utilisez pas cet appareil si le câble ou la fiche est endommagé.
- L'appareil doit être déplacé avec soin afin d'éviter les surfaces irrégulières.
- L'appareil a été conçu pour un usage intérieur. Ne l'utilisez jamais à l'extérieur.
- Conservez l'appareil à l'abri de l'humidité.
- Faites preuve d'une vigilance constante et concentrez-vous toujours sur ce que vous faites. N'utilisez pas d'appareils électriques si vous manquez de concentration ou d'attention ou bien si vous êtes sous l'influence de drogues, de médicaments ou d'alcool. Un seul moment d'inattention pendant l'utilisation d'un appareil électrique peut entraîner des accidents et blessures graves.
- N'essayez pas d'ouvrir, de modifier ou de réparer l'appareil. Veillez à ne pas le faire tomber, à ne pas le percer et à ne pas le casser, et ne l'exposez pas à une haute pression.
- Il est interdit d'apporter des modifications techniques ou autres changements à l'appareil.
- Avant toute utilisation, vérifiez que l'appareil et le cordon (et, éventuellement, l'adaptateur) ne sont pas endommagés. En cas de dommage apparent, d'odeur forte ou de surchauffe excessive des sous-ensembles, débranchez immédiatement tous les sous-ensembles et arrêtez d'utiliser l'appareil.
- En cas d'inutilisation prolongée, le destructeur doit être débranché de la prise secteur.
- N'utilisez pas de nettoyants en aérosol ni de lubrifiants en aérosol pour éviter tout risque d'incendie à inflammation instantanée.
- Ne contournez jamais le dispositif de verrouillage de sécurité (c'est strictement interdit et dangereux, notamment si l'appareil est branché sur le secteur).
- Ne vous appuyez pas sur la porte ou le couvercle du destructeur, au risque de l'endommager, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.
- Le non-respect de ces consignes pourrait causer des dommages matériels et/ou personnels, et annulera votre garantie.

Symboles d'avertissement



Symboles d'avertissement



Gardez les bijoux à l'écart



Gardez les cravates ou vêtements amples à l'écart



Gardez les cheveux longs à l'écart



Ne mettez pas les doigts dans la fente d'insertion



Cet appareil n'est pas destiné à l'usage des enfants



N'utilisez pas de produits en aérosol. N'utilisez pas de nettoyants en aérosol ni de lubrifiants en aérosol pour éviter tout risque d'incendie à inflammation instantanée.



Capacité de coupe



Attention : ne mettez pas de CD dans la fente d'insertion du papier



Pas d'agrafes grande capacité de plus de 26 mm



Avertissement : pièces mobiles



Attention : cet appareil n'est pas destiné à l'usage des enfants. Évitez de mettre les mains, les cheveux ou des vêtements sur la fente d'insertion. Débranchez l'appareil en cas d'inutilisation prolongée. Cet appareil contient des pièces mobiles dangereuses ; gardez les parties du corps éloignées des pièces mobiles.



Pour détruire les CD et cartes bancaires, utilisez uniquement la fente d'insertion réservée à cet effet, selon les illustrations.



Icône	Type	Bouton/indicateur et action (dépannage)
	Boutons de commande	Bouton de démarrage automatique et de veille (appuyer une fois)
		Bouton marche arrière manuelle (maintenir enfoncé)
		Bouton marche avant manuelle (maintenir enfoncé)
	Indicateurs d'état	Indicateur prêt à l'emploi : la destruction de papier peut démarrer et il n'y a pas de surcharge de papier
		Indicateur de surchauffe (laisser le destructeur refroidir)
		Indicateur de surcharge/ Indicateur de bourrage (réduire le nombre de feuilles / éliminer le bourrage)
		Indicateur corbeille pleine (ouvrir la porte et vider la corbeille)
		Indicateur porte ouverte ou tête de coupe retirée (bien fermer la porte)

Fonctionnement

- Sortez le destructeur de son emballage, et mettez la corbeille à l'intérieur du destructeur. Installez les roulettes et branchez le cordon d'alimentation à la prise située à l'arrière de l'appareil.

- Branchez le destructeur à une prise secteur appropriée.

Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt est dans la position de marche. L'icône  bleue Destructeur en marche clignote toutes les trois secondes.

- Pour lancer la destruction, appuyez sur la touche . L'icône  s'arrête de clignoter et reste bleue. Vous pouvez maintenant commencer à détruire vos documents.

- Placez le papier dans la fente d'insertion. Le mécanisme anti-bourrage mesure alors l'épaisseur de la liasse à détruire.

Si la liasse de papier est trop épaisse par rapport à la capacité de destruction, l'indicateur anti-bourrage s'allumera. Veuillez retirer la liasse de papier et enlever un nombre suffisant de feuilles pour ne pas dépasser la capacité de destruction .

Si la liasse de papier est d'une épaisseur ne dépassant pas la capacité de destruction, le triangle bleu Prêt à l'emploi restera allumé et les feuilles seront détruites .

Remarque : veillez à ce que la pile de papier soit bien homogène avant de l'insérer.

Si la liasse ne dépasse pas la capacité de destruction, le moteur démarre et l'appareil détruit vos documents. Les couteaux s'arrêtent de fonctionner dès que le processus de destruction est terminé.

- Si la liasse de papier est trop épaisse, l'icône de marche arrière automatique  clignote rouge et l'appareil s'arrête

- Dans ce cas, retirez quelques feuilles de la liasse et réessayez. Le destructeur se remet automatiquement en marche et assure la destruction du papier.

- Si le destructeur est laissé en mode de marche pendant plus de 30 minutes sans servir, il se met automatiquement en mode de veille afin d'économiser de l'énergie.



Attention ! N'essayez JAMAIS de débloquer la fente d'insertion à l'aide d'un objet métallique quel qu'il soit (ciseaux, coupe-papier, etc.).

Technologie anti-bourrage

Ce destructeur ne peut pas détruire un nombre de feuilles supérieur à la capacité de destruction spécifiée. Si la liasse comporte un trop grand nombre de feuilles, elle sera rejetée et le destructeur ne se mettra pas en marche.

Pendant le processus de destruction, n'essayez pas d'ajouter des feuilles supplémentaires car vous provoquerez une surcharge de papier et l'appareil se mettra automatiquement en marche arrière, auquel cas vous devrez retirer les feuilles.

Fonction marche arrière

- Si, lors de la destruction d'une liasse, vous souhaitez faire ressortir les feuilles, utilisez la fonction marche arrière  mise à votre disposition à cet effet.
- Si vous appuyez sur la touche marche arrière et la maintenez enfoncée, les couteaux changent de direction et permettent d'éjecter le document que vous aviez commencé à détruire.
- La fonction marche arrière ne s'active que lorsque vous maintenez la touche  abaissée. Lorsque vous relâchez cette touche, le destructeur se remet en mode automatique.

Temps de fonctionnement

Si le destructeur sert en continu, il risque de surchauffer. Dans ce cas, l'icône de surchauffage  s'allumera en rouge.

Lorsque le destructeur est de nouveau prêt à l'emploi, cette icône s'éteint.

Pour recommencer la destruction, appuyez sur la touche de mise en marche et alimentez les feuilles dans la fente d'insertion.



Pour détruire les CD et cartes bancaires, utilisez uniquement la fente d'insertion réservée à cet effet, selon les illustrations.

Capacité de destruction des Momentum+ et Momentum Extra+

Ils PEUVENT détruire :



- Feuilles agrafées à 25 mm du coin au plus
- Agrafes 26/6 et 24/6 ou plus petites
- Feuille de petit format.



- Feuilles avec trombone, à 25 mm du coin au plus
- Trombones petits/moyens (épaisseur maxi du fil = 0,9 mm)
- >Papier de grammage supérieur à 80/100 g/m².



Papier épais ou carton de moins de 200 g/m².



Papier brillant ou feuille imprimée recto/verso.



Attention ! Ne détruisez les CD que dans les appareils équipés d'une fente dédiée aux CD.

Ils NE PEUVENT PAS détruire :



Agrafes grande capacité. Vérifiez que l'agrafe ne fait pas plus de 6 mm de haut.



Gros trombone. Vérifiez que le trombone ne fait pas plus de 32 mm de long.



Feuilles et chemises en plastique et documents plastifiés.



Pinces double clip



Documents reliés



Étiquettes adhésives



Revue ou autres documents reliés à l'aide de plusieurs agrafes ou trombones.



N'utilisez pas de produits en aérosol



N'utilisez pas de lubrifiant liquide



Attention ! Ne mettez jamais un CD dans la fente d'insertion du papier.

Corbeille pleine

Lorsque la corbeille est pleine, le destructeur cesse de fonctionner et le voyant rouge Corbeille pleine s'allume et clignote en rouge.

Vous devez alors vider la corbeille.

Retirez la corbeille pour la vider.

Après avoir vidé la corbeille, remettez-la en place et appuyez sur la touche de mise en marche pour reprendre la destruction.



AVERTISSEMENT: L'appareil ne fonctionne que lorsque la corbeille est bien enfoncée dans le destructeur.

- Videz la corbeille quand elle est pleine pour assurer le bon fonctionnement du destructeur. Le fonctionnement du destructeur avec une corbeille pleine peut entraîner un blocage de papier dans les couteaux et une hausse du niveau sonore de l'appareil.
- Ne compactez pas le papier déchiqueté dans la corbeille avec le pied.

Porte ouverte

En cas d'ouverture de la porte pendant le fonctionnement du destructeur, celui-ci s'arrête instantanément à titre de précaution, et le symbole Porte ouverte situé sur le panneau indicateur se met à clignoter en rouge.

Pour continuer la destruction, fermez la porte et appuyez sur la touche .



AVERTISSEMENT

- L'appareil ne fonctionne que lorsque la porte de la corbeille est bien fermée.

Lubrification du destructeur

Utilisez uniquement les feuilles lubrifiantes Rexel (210148 & 210149) à cet effet. ACCO Brands décline toute responsabilité concernant la sécurité ou la performance du produit lorsque d'autres types ou marques de lubrifiant sont utilisés sur une ou plusieurs pièces de cet appareil. Rexel conseille de lubrifier l'appareil à l'aide d'une feuille lubrifiante après trois vidages de corbeille (et tous les trois bacs se vident ensuite).

Accessoires

Utilisez uniquement les accessoires Rexel :

Feuilles lubrifiantes – 2101948 / 2101949



Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux et des substances qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet municipal non trié mais doit être collecté séparément. Éliminez l'appareil que dans les centres de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques dans l'UE, le Royaume-Uni et dans d'autres pays européens qui exploitent des systèmes de collecte séparés pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. En éliminant l'appareil de manière appropriée, vous contribuez à éviter les risques potentiels pour l'environnement et la santé publique qui pourraient autrement être causés par un traitement inapproprié des déchets d'équipement. Le recyclage des matériaux contribue à la conservation des ressources naturelles.

Garantie

Le fonctionnement de cet appareil est garanti pendant deux ans à partir de la date d'achat, sous réserve d'un usage normal. Pendant la période de garantie, ACCO Brands Europe décidera, à son gré, de réparer ou de remplacer gratuitement l'appareil défectueux. Les défauts dus à un usage abusif ou un usage à des fins non appropriées ne sont pas couverts par cette garantie.

Une preuve de la date d'achat sera exigée. Les réparations ou modifications effectuées par des personnes non autorisées par ACCO Brands Europe annuleront la garantie. Notre objectif est d'assurer le bon fonctionnement de nos produits conformément aux spécifications précisées. Cette garantie ne compromet pas les droits légaux des consommateurs au titre de la législation nationale en vigueur régissant la vente des biens de consommation.