

















Specifications

Model	ShredMax AutoFeed+ 600M	ShredMax AutoFeed+ 600X	ShredMax AutoFeed+ 300M	ShredMax AutoFeed+ 300X
Cut level	P5	P4	P5	P4
Sheet Capacity	600	600	300	300
Duty Cycle	120 mins	120 mins	60 mins	60 mins
Bin Size	50 litres	50 litres	25 litres	25 litres
Volts / Hz	220-240V AC / 50 Hz	220-240V AC / 50 Hz	220-240V AC / 50 Hz	220-240V AC / 50 Hz
Amperage	1.8 A	1.8 A	1.8 A	1.8 A

Model	ShredMax AutoFeed+ 200M	ShredMax AutoFeed+ 200X	ShredMax AutoFeed+ 150M	ShredMax AutoFeed+ 150X
Cut level	P5	P4	P5	P4
Sheet Capacity	200	200	150	150
Duty Cycle	30 mins	30 mins	30 mins	30 mins
Bin Size	21 litres	21 litres	15 litres	15 litres
Volts / Hz	220-240V AC / 50 Hz	220-240V AC / 50 Hz	220-240V AC / 50 Hz	220-240V AC / 50 Hz
Amperage	1.8 A	1.8 A	1.8 A	1.8 A



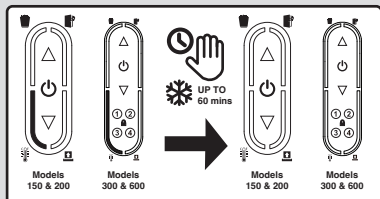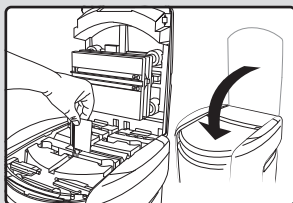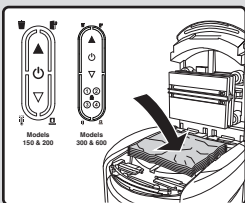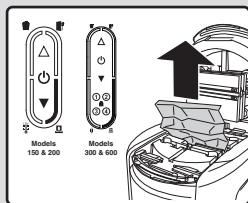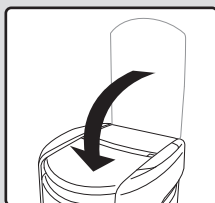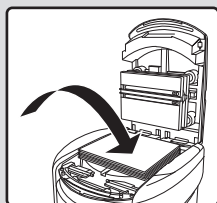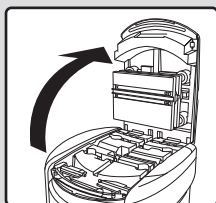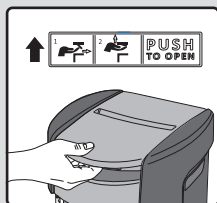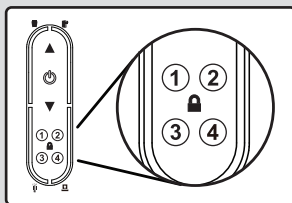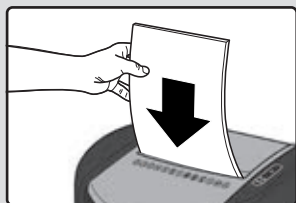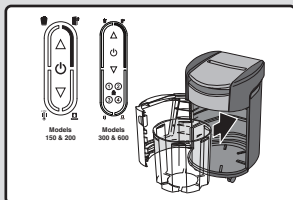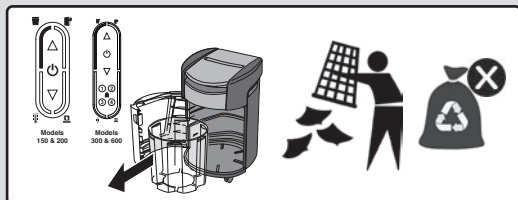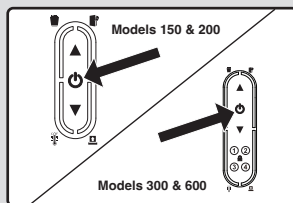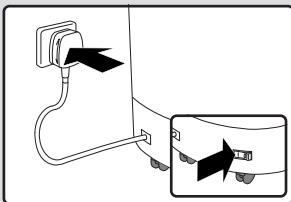



Aperçu

- a Panneau des indicateurs
- b Corbeille amovible
- c Fenêtre de visualisation
- d Symboles de sécurité
- e Fente d'insertion du papier
- f Compartiment d'auto-alimentation



Veillez lire et conserver ces consignes de sécurité importantes



Pour obtenir une copie intégrale du mode d'emploi, des conseils et astuces et un guide de dépannage, veuillez vous rendre sur **www.leitz.com**



Le symbole suivant qui figure sur le produit est destiné à vous avertir du risque de blessures graves, voire de mort, si vous ouvrez l'appareil.

NE PAS OUVRIR.



FR

Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

- Utilisez uniquement le produit aux fins prévues, à savoir le déchiquetage de documents papier dans un environnement de bureau.
- L'appareil doit être branché uniquement à une prise de courant correspondant à la tension précisée sur l'appareil.
- Cet appareil doit être branché à une prise secteur située à proximité et facile d'accès.
- Ne le branchez pas à un adaptateur multiprises et ne l'utilisez pas avec une rallonge.
- Le non-respect de ces consignes pourrait causer des dommages/blessures et annulera votre garantie.
- N'essayez pas d'entretenir ou de réparer vous-même cet appareil.
- Pour le recyclage, veuillez séparer le papier déchiqueté et les morceaux de cartes bancaires.
- N'utilisez pas cet appareil si le câble ou la fiche est endommagé.
- L'appareil doit être déplacé avec soin afin d'éviter les surfaces irrégulières et les objets au sol.
- Veuillez lire toutes les informations de sécurité et instructions. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise manipulation ou un non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, la garantie est annulée.
- L'appareil est conçu pour une utilisation en intérieur. Ne jamais l'utiliser à l'extérieur.
- Conserver l'appareil à l'écart de l'humidité.
- Soyez vigilant à tout moment et veillez toujours à ce que vous faites. Ne pas utiliser d'équipement électrique si vous manquez de concentration ou de présence d'esprit, ou êtes sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un seul moment d'inattention peut conduire à des accidents et des blessures graves lors de l'utilisation d'un matériel électrique.
- Ne pas tenter d'ouvrir, de modifier ou de réparer l'appareil. Ne pas le faire tomber, le percer, le casser ou l'exposer à une pression élevée.
- Aucune transformation de l'appareil et modification technique n'est autorisée.
- Avant utilisation, vérifier l'absence de dommages à l'appareil et au câble (et le cas échéant, à l'adaptateur). En cas de dommages visibles, de forte odeur ou de surchauffe excessive de composants, débrancher immédiatement tous les raccordements et cesser d'utiliser l'appareil.
- Der Aktenvernichter muss von der Stromquelle getrennt werden, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs en aérosol ni de lubrifiants en aérosol pour éviter tout risque d'incendie à inflammation instantanée.



Attention !

Bord branchant. Ne pas toucher les couteaux.



Attention !

Pièces mobiles. Ne pas toucher les couteaux.

Ne jamais contourner le dispositif de verrouillage de sécurité
(c'est strictement interdit et dangereux, notamment si l'appareil est branché sur le secteur).

Contrôles

Symbole	Type	Indication	Action
	Bouton poussoir Actif/En veille	Devient bleu lorsqu'actif/en veille	Bouton de démarrage automatique et de veille (appuyer une fois)
	Bouton poussoir	L'anneau extérieur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en bleu	Bouton de marche arrière manuelle (maintenir enfoncé)
	Bouton poussoir	L'anneau extérieur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre en bleu	Bouton de marche avant manuelle (maintenir enfoncé)
	Surchauffe	Le voyant à 90° devient rouge (état normal : bleu)	Indicateur de surchauffe (rouge)
	Surcharge	Le voyant à 90° devient rouge (état normal : bleu)	Indicateur de surcharge/bourrage papier (rouge)
	Bac plein	Le voyant à 90° devient rouge (état normal : bleu)	Indicateur de bac plein (rouge)
	Porte ouverte	Le voyant à 90° devient rouge (état normal : bleu)	Indicateur de porte ouverte ou de tête de broyage retirée (rouge)
1	Boutons de code de verrouillage du couvercle du compartiment	300 feuilles et au-delà	Verrouillage du couvercle – Bouton de code de sécurité 1
2			Verrouillage du couvercle – Bouton de code de sécurité 2
3			Verrouillage du couvercle – Bouton de code de sécurité 3
4			Verrouillage du couvercle – Bouton de code de sécurité 4

Fonctionnement

- Déballez l'appareil.
- Branchez le destructeur à une prise secteur.
- Vérifiez que le commutateur marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil est en position de marche, auquel cas l'indicateur de veille bleu sera allumé.
- Pour ouvrir le couvercle et charger le destructeur, soulevez simplement la poignée du couvercle du compartiment et insérez les documents. Vous pouvez ouvrir le couvercle à un angle de 90 degrés pour faciliter la manipulation si besoin est. Chargez les feuilles dans le compartiment d'auto-alimentation, sans dépasser le nombre maximum autorisé. Ne dépassez PAS le niveau de feuilles « MAX » au risque d'endommager le destructeur.
- Le destructeur se mettra automatiquement à fonctionner UNE FOIS que vous aurez fermé le couvercle du compartiment. S'il reste encore du papier dans le compartiment d'auto-alimentation après la première tentative de destruction, ouvrez et fermez le couvercle du compartiment une seconde fois.
Attention ! Si besoin est, vous pouvez maintenant verrouiller le couvercle du compartiment en saisissant un code à 4 chiffres (voir la section « Verrouillage du couvercle du compartiment »).
- Si vous ne voulez détruire que quelques feuilles, vous pouvez utiliser la fente d'alimentation manuelle à condition que le compartiment d'auto-alimentation soit vide.
- Insérez les feuilles à détruire dans la fente d'alimentation manuelle. Le destructeur détecte le papier et lance automatiquement la destruction.
- Si le destructeur est laissé en mode automatique pendant plus de 2 minutes sans servir, il se met automatiquement en mode de veille afin d'économiser de l'énergie.
- À l'alimentation de papier dans la fente d'alimentation manuelle ou à l'ouverture du couvercle du compartiment, le destructeur passe automatiquement du mode de veille au mode de fonctionnement. Il est inutile d'appuyer sur la touche de mode automatique.



Attention ! N'essayez JAMAIS de débloquer la fente d'insertion à l'aide d'un objet métallique quel qu'il soit (ciseaux, coupe-papier, etc.).

Fonction marche arrière

- Si, lors de la destruction de papier, vous souhaitez faire ressortir les feuilles par l'avant, utilisez la touche marche arrière  mise à votre disposition à cet effet.
- Faites ressortir le papier par l'avant, puis mettez le destructeur hors tension à l'aide du commutateur marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil. Retirez le papier de la fente d'alimentation manuelle (en cas d'utilisation) ou ouvrez le couvercle du compartiment et retirez les feuilles restantes, puis enlevez le papier du mécanisme de coupe.
- Pour relancer la destruction, mettez le destructeur sous tension à l'aide du commutateur marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil. Appuyez sur le bouton de démarrage automatique .

Capacité de destruction

PEUT détruire :



- Papier agrafé, avec agrafe à 25 mm max. du coin de feuille.
- Agrafes 26/6 et 24/6 ou plus petites.
- Feuilles petit format chargées au centre.



- Feuilles avec trombone, à 25 mm max. du coin de feuille (via la fente d'alimentation manuelle).
- Trombones de taille petite/moyenne (épaisseur fil max. = 0,9 mm).
- Papier > 80/100 g/m² (via la fente d'alimentation manuelle).



- Feuille A3 pliée en deux, 2 feuilles max.
- 150/200/300/600 feuilles (selon modèle)
- Papier 80 g/m² :
 - A4 - 210mm x 297mm
 - A5 - 148mm x 210mm
 - Une seule feuille A3 pliée en deux pour produire un format A4.

PEUT détruire (via la fente d'alimentation manuelle) :



Papier épais ou carton.
<200 g/m²



Plusieurs feuilles pliées
(p. ex. des feuilles A3 pliées en deux).



Courrier non ouvert (courrier indésirable)



Papier brillant ou feuille imprimée recto/verso.

NE PEUT PAS détruire :



Agrafes grande capacité.
Vérifiez que l'agrafe ne fait pas plus de 6 mm de haut.



Grands trombones.
Vérifiez qu'ils ne font pas plus de 32 mm de long.



Feuilles et chemises en plastique et documents plastifiés.



Pincettes double clip.



Documents reliés.



Revues ou autres documents reliés à l'aide de plusieurs agrafes ou trombones.



Étiquettes adhésives.



N'utilisez pas de produits en aérosol



N'utilisez pas de lubrifiant liquide



CD et DVD

Destruction silencieuse

Ce destructeur est doté de la technologie de destruction silencieuse, ce qui vous permet de détruire du papier sans perturber qui que ce soit.

Changer la couleur de la LED

1. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes.
2. Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner la couleur.
3. Maintenez à nouveau le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour confirmer.

Verrouillage du couvercle du compartiment

Pour accroître la sécurité, le couvercle du compartiment peut être verrouillé pendant la destruction de documents confidentiels.

Comment verrouiller le destructeur :

1. Placez les documents dans le bac du compartiment papier.
Fermez le couvercle du compartiment.
2. Saisissez 4 chiffres de votre choix. N'OUBLIEZ PAS CE CODE !

Le destructeur se déverrouille automatiquement dans les cas suivants :

- à la saisie du code à 4 chiffres ;
- si la destruction est terminée ;
- si le destructeur est inactif pendant 30 min (mais que les documents sont toujours dans le compartiment).

Corbeille pleine

Le destructeur ne fonctionne pas si la corbeille est pleine, auquel cas le symbole corbeille pleine  s'allume.

Vous devez alors vider la corbeille.

- Retirez lentement la corbeille pour la vider.
- Remettez la corbeille vide en place en la poussant et appuyez sur le bouton de démarrage automatique pour relancer la destruction.

Fonction Leitz Clean Empty pour vider la corbeille le plus proprement possible – l'icône corbeille pleine clignote pour vous avertir de vider la corbeille. Lorsqu'elle clignote, vous pouvez continuer à passer des documents au destructeur. Mais lorsqu'elle est allumée et arrête de clignoter, il est impératif de vider la corbeille.

Porte ouverte

Si la porte est ouverte pendant le déchiquetage, par mesure de sécurité, la déchiqueteuse s'arrête instantanément et le voyant  de porte ouverte s'allume en rouge.

Pour reprendre le déchiquetage, fermez la porte.



AVERTISSEMENT

- L'appareil ne fonctionne que lorsque la porte de la corbeille est bien fermée.

Accessoires

Utilisez uniquement les accessoires Rexel :
Feuilles lubrifiantes (12) - 2101948

Surchauffe

Si le destructeur AutoFeed sert continuellement, il risque de surchauffer, auquel cas l'indicateur de refroidissement clignote en rouge . Veuillez alors laisser l'appareil refroidir. Lorsque le destructeur est de nouveau prêt à l'emploi, cet indicateur s'éteint. Si le destructeur a besoin de refroidir pendant le cycle de destruction, aucune action n'est requise. Le destructeur recommence automatiquement la destruction, une fois refroidi. Pendant que l'appareil refroidit, il vous suffit de vérifier que les feuilles sont chargées dans le compartiment d'auto-alimentation et que la corbeille est vide.

Service

Nous recommandons que ces appareils soient révisés une fois tous les 6 à 12 mois par un réparateur Rexel. Consultez la page <https://www.leitz.com/support> pour vous renseigner sur les contrats d'entretien.

Lubrification du destructeur

Utilisez uniquement les feuilles lubrifiantes Rexel (2101948) à cet effet. ACCO Brands décline toute responsabilité concernant la sécurité ou la performance du produit lorsque d'autres types ou marques de lubrifiant sont utilisés sur une ou plusieurs pièces de cet appareil. Rexel conseille de lubrifier l'appareil à l'aide d'une feuille lubrifiante après trois vidages de corbeille (et tous les trois bacs se vident ensuite). Insérez la feuille lubrifiante dans la fente d'alimentation manuelle et NON PAS dans le compartiment d'auto-alimentation. Si vous mettez la feuille lubrifiante dans le compartiment d'auto-alimentation, les rouleaux seront contaminés, ce qui empêchera le mécanisme d'auto-alimentation de fonctionner. En cas de contamination, suivez les instructions de maintenance.

Maintenance

Les rouleaux du mécanisme d'auto-alimentation peuvent se salir au fil du temps. Veuillez les essuyer avec un linge sec afin d'optimiser la performance de l'appareil

Lorsque le capteur à infrarouges de démarrage automatique, situé dans la fente d'alimentation, est recouvert de poussière de papier, ce qui arrive parfois, le destructeur continue de fonctionner même sans papier. Éteignez alors le destructeur à l'aide du commutateur marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil et nettoyez avec soin le capteur avec un coton tige.

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux et des substances qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet municipal non trié mais doit être collecté séparément. Éliminez l'appareil que dans les centres de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques dans l'UE, le Royaume-Uni et dans d'autres pays européens qui exploitent des systèmes de collecte séparés pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. En éliminant l'appareil de manière appropriée, vous contribuez à éviter les risques potentiels pour l'environnement et la santé publique qui pourraient autrement être causés par un traitement inapproprié des déchets d'équipement. Le recyclage des matériaux contribue à la conservation des ressources naturelles.

Garantie

Le fonctionnement de cet appareil est garanti pendant deux ans à partir de la date d'achat, sous réserve d'un usage normal. Pendant la période de garantie, ACCO Brands Europe décidera, à son gré, de réparer ou de remplacer gratuitement l'appareil défectueux. Les défauts dus à un usage abusif ou un usage à des fins non appropriées ne sont pas couverts par cette garantie.

Une preuve de la date d'achat sera exigée. Les réparations ou modifications effectuées par des personnes non autorisées par ACCO Brands Europe annuleront la garantie. Notre objectif est d'assurer le bon fonctionnement de nos produits conformément aux spécifications précises. Cette garantie ne compromet pas les droits légaux des consommateurs au titre de la législation nationale en vigueur régissant la vente des biens de consommation.